






## Onderdelen van de telefoon

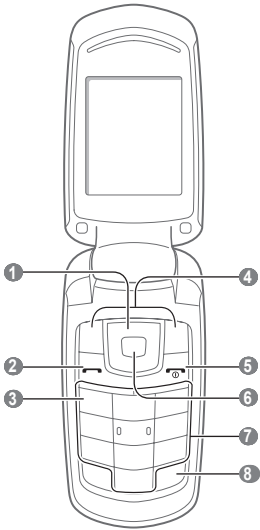

**1**  
**4-wegnavigatietoets**  
In de standby-stand: programmeerbare menu's openen; in de menustand: door de menuopties bladeren

**2**  
**Nummerkeuzetoets**  
Bellen of een oproep aannemen; in de standby-stand: recente uitgaande, gemiste en ontvangen oproepen ophalen

**3**  
**Voicemailservicetoets**  
In de standby-stand: voicemails openen (ingedrukt houden)

**4**  
**Functietoetsen**  
De bewerkingen uitvoeren die onder aan het beeldscherm worden weergegeven

**5**  
**Toets voor aan/uit of menu afsluiten**  
De telefoon in- of uitschakelen (ingedrukt houden); een oproep beëindigen; in de menustand: invoer annuleren en terugkeren naar de standby-stand

**6**  
**Webtoegangstoets/bevestigingstoets**  
In de standby-stand: de webbrowsenuitvoeren; in de menustand: de gemarkeerde menuoptie selecteren of invoer bevestigen

**7**  
**Alfanumerieke toetsen**

**8**  
**Toets voor profiel Stil**  
In de standby-stand: het profiel Stil in- of uitschakelen (ingedrukt houden)

Boven aan het display worden de volgende statusindicatoren weergegeven:


Symbool	Beschrijving
	Signaalsterkte
	GPRS-netwerkverbinding
	Gesprek aan de gang
	Doorschakelfunctie actief
	Alarm ingeschakeld
	Verbinden met een beveiligde webpagina
	Nieuw SMS-bericht
	Nieuw MMS-bericht
	Nieuw voicemailbericht
	Nieuw e-mailbericht
	Bericht is vol
	Normaal profiel ingeschakeld
	Batterijlading

## De SIM-kaart en de batterij plaatsen

1. Verwijder de klep van het batterijcompartiment en plaats de SIM-kaart.



2. Plaats de batterij en plaats de klep van het batterijcompartiment weer terug.

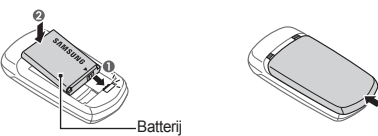

## De batterij opladen

1. Sluit de meegeleverde reisadapter aan.



2. Als de batterij is opgeladen, verwijdt u de adapter.

Ontkoppel altijd de adapter van de telefoon voordat u de batterij verwijdt. Als u eerst de batterij verwijdt, kan de telefoon beschadigd raken.

## Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

	<b>Opmerking:</b> opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
	<b>Gevolgd door:</b> de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren, bijvoorbeeld: Selecteer in de menustand <b>Berichten</b> → <b>Nieuw bericht maken</b> (staat voor <b>Berichten</b> , gevolgd door <b>Nieuw bericht maken</b> )
	<b>Rechte haken:</b> telefoontoetsen, bijvoorbeeld: [ <b>☎</b> ] (de toets voor aan/uit of menu afsluiten)
	<b>Punthaken:</b> functietoetsen die verschillende functies uitvoeren in verschillende schermen, bijvoorbeeld: < <b>OK</b> > (de functietoets <b>OK</b> )

## De telefoon in- of uitschakelen

- Houd [**☎**] ingedrukt om de telefoon in te schakelen.
- Houd [**☎**] ingedrukt om de telefoon uit te schakelen.

## Menu's openen

De menu's van de telefoon openen:

- Druk in de standby-stand op <**Menu**> om de menustand te openen.
- Druk op de navigatietoets om naar een menu of optie te gaan.
- Druk op <**Kies**>, <**Opslaan**> of op [**OK**] om de gemarkeerde optie te bevestigen.

• Druk op de navigatietoets om de cursor te verplaatsen.  
• Druk op <**Wissen**> om tekens één voor één te verwijderen. Houd <**Wissen**> ingedrukt om alle tekens te verwijderen.  
• Druk op [**#**] om een spatie tussen twee tekens in te voegen.  
• Druk op [**1**] om leestekens in te voeren.

## Nieuwe contactpersonen toevoegen

- Geef in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op <**Opties**> → **Contactpersoon toevoegen**.
- Selecteer een nummertype.
- Geef de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op <**Opties**> → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

## Berichten verzenden en bekijken

### Een SMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Nieuw bericht maken** → **Bericht**.
- Geef een bestemmingsnummer in.
- Blader omlaag en geef de tekst van het bericht in.
- Druk op <**Opties**> → **Verzenden** om het bericht te verzenden.

- Druk op <**Terug**> om een niveau omhoog te gaan; druk op [**☎**] om terug te gaan naar de standby-stand.

## Bellen

- Geef in de standby-stand het netnummer en het abonneenummer in.
- Druk op [**☎**] om het nummer te kiezen.
- Druk op [**☎**] om het gesprek te beëindigen.

Het volume van een mono-headset is erg laag of nauwelijks hoorbaar. Gebruik daarom uitsluitend een stereo-headset.

## Een oproep aannemen

- Druk op [**☎**] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [**☎**] om het gesprek te beëindigen.

## Het volume aanpassen

### U kunt het volume van de beltoon als volgt aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
- Druk op <**Opties**> → **Wijzigen**.
- Selecteer **Volume** → **Belsignaal**.

### SMS-berichten bekijken

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS-bericht.

## De camera gebruiken

### Foto's maken

- Selecteer in de menustand **Camera**.
- Druk op <**Opties**> om de gewenste camera-instellingen te selecteren.
- Richt de lens op het onderwerp en pas de compositie naar wens aan.
- Druk op [**OK**] om de foto te nemen.
- Druk op <**Terug**> om nog een foto te maken (stap 2).

### Foto's bekijken

Selecteer in de menustand **Mijn bestanden** → **Afbeeldingen** → een fotobestand.

## De functie Mobiel opsporen inschakelen

Met deze functie kunt u uw telefoon terugvinden als deze is gestolen. Als iemand uw telefoon gebruikt met een andere SIM-kaart, wordt er automatisch een vooraf ingesteld opsporingsbericht verzonden naar uw vrienden of familie. Deze functie is mogelijk niet beschikbaar als deze niet door uw serviceprovider worden ondersteund.

- Blader naar links of naar rechts om het volume aan te passen.

- Druk op <**Opslaan**>.

### Het spraakvolume aanpassen tijdens een gesprek

Druk op de navigatietoets omhoog of omlaag om het volume van het luistergedeelte tijdens een gesprek aan te passen.

## De beltoon wijzigen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het telefoonprofiel dat u gebruikt.
- Druk op <**Opties**> → **Wijzigen**.
- Selecteer **Beltoon voor oproep**.
- Selecteer een beltooncategorie → een beltoon.

## Een recent gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op [**☎**].
- Blader naar links of naar rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op [**OK**] om de gegevens van de oproep te bekijken of op [**☎**] om het nummer te kiezen.

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Beveiliging** → **Mobiel opsporen**.
- Geef het wachtwoord in en druk op <**OK**>.
- Blader naar links of naar rechts naar **Aan**.
- Blader omlaag en druk op [**OK**] om de lijst met ontvangers te openen.
- Druk op [**OK**] om de lijst met contactpersonen te openen.
- Blader naar een contactpersoon en druk op [**OK**].
- Selecteer een nummer (indien nodig).
- Druk op <**Opties**> → **Opslaan** om de ontvangers op te slaan.
- Blader omlaag en geef de naam van de afzender in.
- Druk op [**OK**] → <**OK**>.

## Alarmen instellen en gebruiken

### Een nieuw alarm instellen

- Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
- Blader naar een lege alarmlocatie en druk op [**OK**].
- Stel het alarm in.
- Druk op <**Opslaan**>.

### Een alarm afzetten

Wanneer het alarm afgaat:

- Druk op een willekeurige toets om het alarm zonder sluimerstand af te zetten.

## Tekst invoeren

### De tekstinvoerstand wijzigen

- Houd [**\***] ingedrukt om naar een invoerstand te gaan. Afhankelijk van uw regio is het wellicht mogelijk om een invoerstand weer te geven voor uw eigen taal.
- Druk op [**\***] om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters of om naar de cijferstand te gaan.
- Houd [**#**] ingedrukt om naar de symboolstand te gaan.

### T9-stand

- Druk de desbetreffende alfanumerieke toets één keer in om een heel woord in te voeren.
- Als het woord juist wordt weergegeven, drukt u op [**#**] om een spatie in te voegen. Als het juiste woord niet wordt weergegeven, selecteert u een alternatief uit de lijst die verschijnt.

### ABC-stand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets totdat het gewenste teken op het scherm wordt weergegeven.

### Cijferstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een cijfer in te voeren.

### Symboolstand

Druk op de desbetreffende alfanumerieke toets om een symbool te selecteren.

- Druk op <**OK**> of [**OK**] om een alarm met sluimerstand volledig uit te zetten, of druk op <**Sluimeren**> of een willekeurige toets om het alarm gedurende de sluimertijd uit te zetten. In het laatste geval gaat het alarm na 5 minuten opnieuw af.

### Een alarm uitschakelen

- Selecteer in de menustand **Organizer** → **Alarm**.
- Blader naar het alarm dat u wilt uitschakelen en druk op [**OK**].
- Blader naar links of naar rechts naar **Uit**.
- Druk op <**Opslaan**>.

Een ingesteld alarm gaat niet af als de batterij uit het toestel verwijderd is. Stel het alarm na het terugplaatsen van de batterij opnieuw in.

## Nepoproepen maken

U kunt uzelf zogenaamd laten oproepen als u een vergadering wilt ontvluchten of een ongewenste conversatie wilt beëindigen. U kunt ook doen alsof u een gesprek geeft door een opgenomen stem af te spelen. Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt om een nepoproep te plaatsen.

### Een nepoproep instellen

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Toepassing** → **Nepoproep**.